

ディープイ エーシーブイ
形名 DV-ACV52

はじめにご覧ください

この「接続・設定ガイド」は、本機にアンテナ線とテレビを接続し、放送を受信するまでの基本的な手順を説明しています。

※ 詳しい説明については、別冊の「取扱説明書－接続と設定（188～209 ページ）」をご覧ください。

接続・設定ガイド


スタート!!

ステップ
1

アンテナ線をつなぎましょう

⇒ 2 ページへ


※ ケーブルテレビ（CATV）ボックスとの接続は ⇒ 4 ページへ

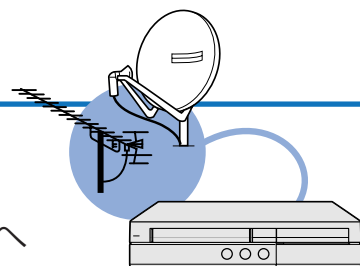

ステップ
2

映像・音声ケーブルをつなぎましょう


⇒ 5 ページへ

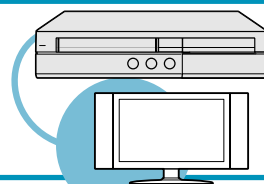

ステップ
3

本機の電源を入れましょう


⇒ 7 ページへ

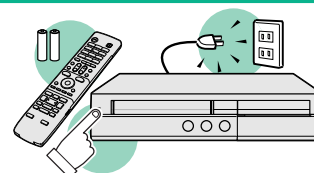

ステップ
4


放送受信のための設定をしましょう

⇒ 7 ページへ

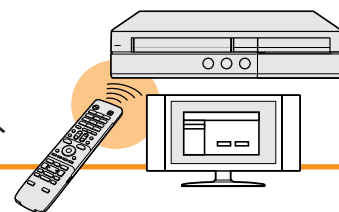

本機をお楽しみください

※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

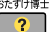
※ リモコンの  を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※ 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書のステップ 4（7 ページ）を必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

 0120 - 001 - 251

受付
時間

月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

内蔵ハードディスクについて ご注意ください

・録画や再生中などのハードディスク動作中は、振動や衝撃を与えたり、コンタクトを抜いたりしないでください。

ステップ

1

アンテナ線をつなぎましょう

- 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。
まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について



分波器（市販品）

- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号が混合されているアンテナ端子に接続する場合に使用します。
- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。



分配器（市販品）


- 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地上デジタル・地上アナログアンテナ入力端子と、テレビなどの地上アナログ（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分けて接続する場合に使用します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。

こんな接続はしないでください

VHF/UHF/BS/CS の信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ず BS/UV 分波器を使用して接続してください。

次のような接続はしないでください
※ BS/110 度 CS デジタル放送が映らない、または映りが悪くなります。

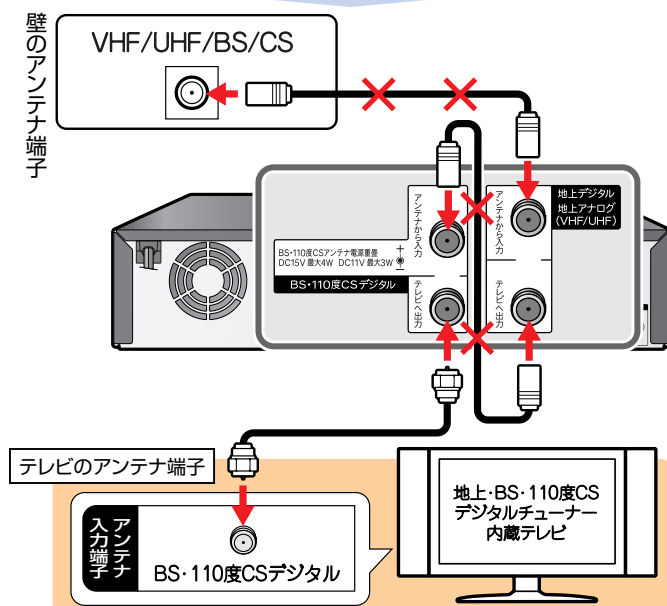

手順 1

アンテナ線の準備をして、本機と接続する

アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが必要です。

- アンテナケーブル（市販品）
- 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
- 分波器（市販品）
- 分配器（市販品）

個別に UHF/VHF/BS アンテナを設置している場合は

- 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は

- 地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

アンテナ信号について

- アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

- ※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信号が弱く、映りが悪くなったときは、ブースター（市販品）をご使用ください。
ブースターは、右図の点線位置にお取り付けください。

手順 2

本機とテレビをアンテナケーブルで接続する


アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテレビに接続します。

アンテナの接続が済んだら


本機とテレビを映像・音声ケーブルで接続します。

映像・音声ケーブルのつながり方は
⇒ 5 ページへ


個別にVHF/UHFとBSアンテナを設置している場合

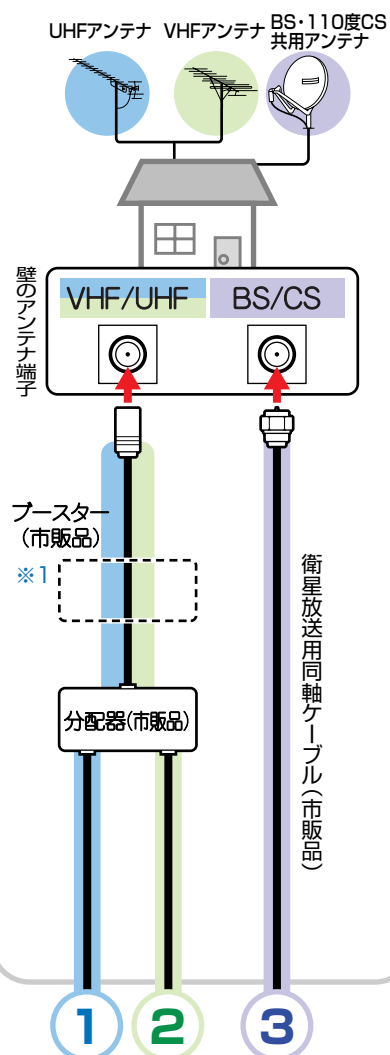


マンションなどの共聴システムで受信している場合

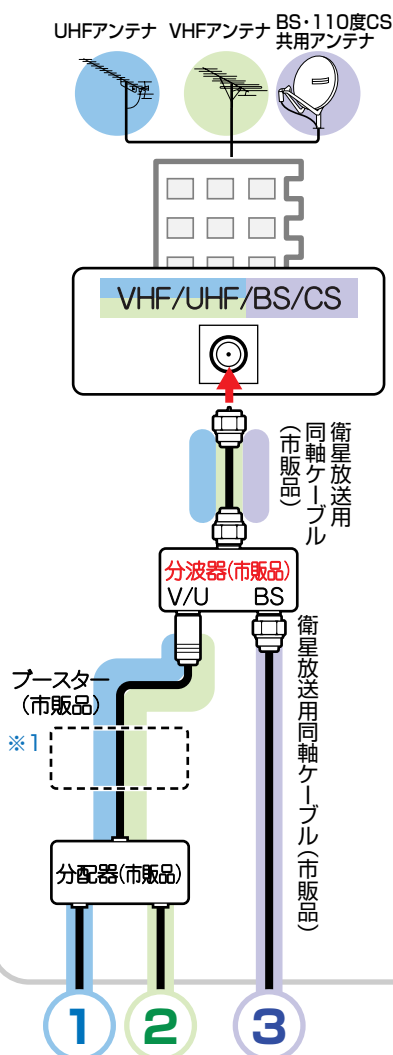

ケーブルテレビ (CATV) 放送受信でケーブルテレビボックスをご使用の場合

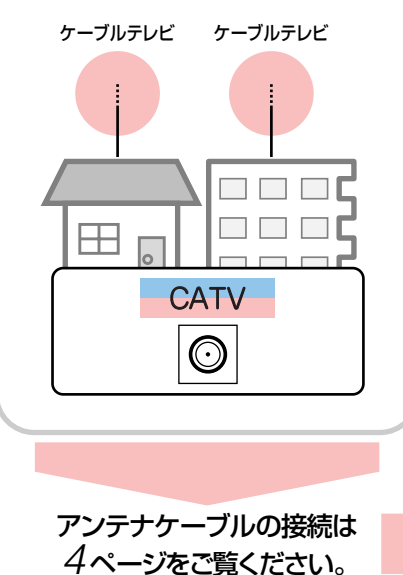


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

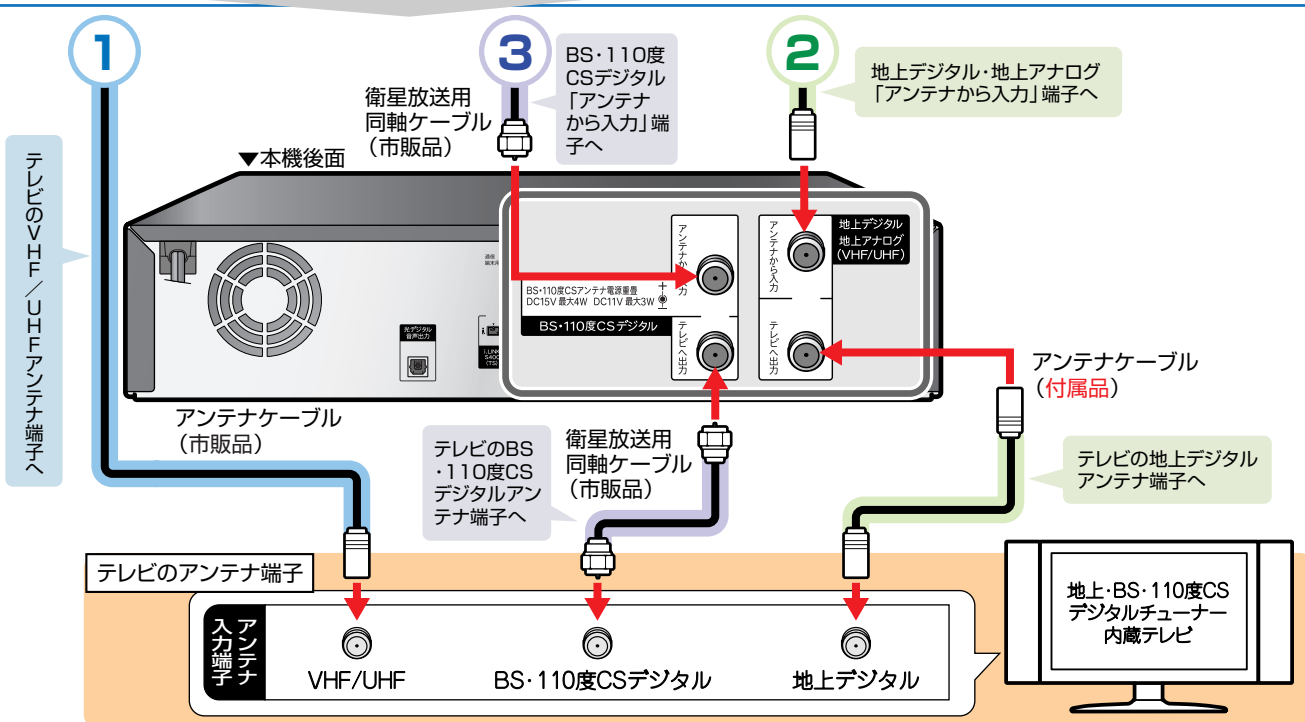

ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例

ケーブルテレビ (CATV) 放送を受信している場合

ケーブルテレビ

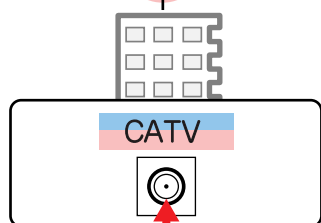

分配器(市販品)


4 5

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。


▼ケーブルテレビ (CATV) ボックス



(市販品)

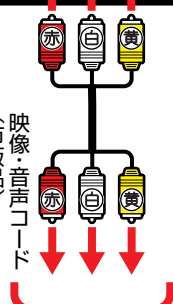

アンテナケーブル (市販品)

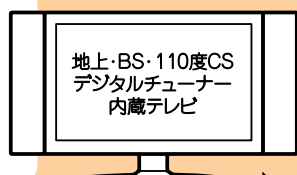

地上・BS・110度CS
デジタルチューナー
内蔵テレビ

映像・音声
入力端子


右 - 音声入力 - 左 映像入力

テレビの入力端子

ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、
BSアンテナは個人で設置している場合
(CATVとBS/CSアンテナ端子が別々)

ケーブルテレビ

BS・110度CS共用アンテナ

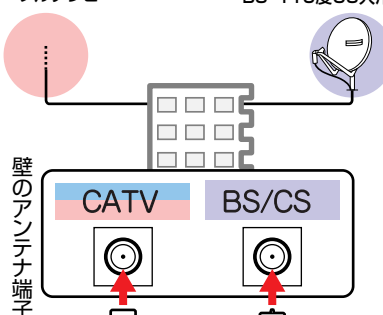

壁のアンテナ端子

衛星放送用
同軸ケーブル
(市販品)


4 5 6

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビ (CATV) 会社で地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

映像・音声コード
(市販品)

▼本機後面

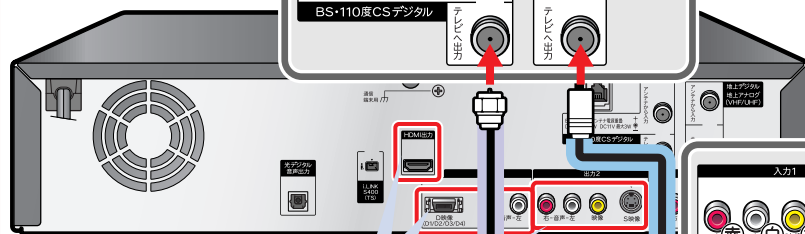

本機とテレビの
接続は、
ステップ 2
(5~6ページ) を
ご覧ください。

衛星放送用
同軸ケーブル
(市販品)

アンテナケーブル
(付属品)

入力端子
VHF/UHF

BS・110度CSデジタル

地上デジタル

テレビのアンテナ端子

映像・音声ケーブルを つなぎましょう

よりキレイな画質でお楽しみいただくために、HDMI入力端子付テレビまたはD映像入力端子付テレビと接続する場合は、どちらか一方の端子と接続します。

お知らせ

HDMI 入力端子と D 映像入力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。
両方の端子から同時に信号は出力されません。

つなぐ端子と画質について

つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。


テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたは D 映像ケーブルでの接続が必要です。




■ S映像端子や映像・音声端子とつなぐ場合は、別冊の「取扱説明書」195ページをご覧ください。

□ 映像入力端子付テレビとつなぐ場合

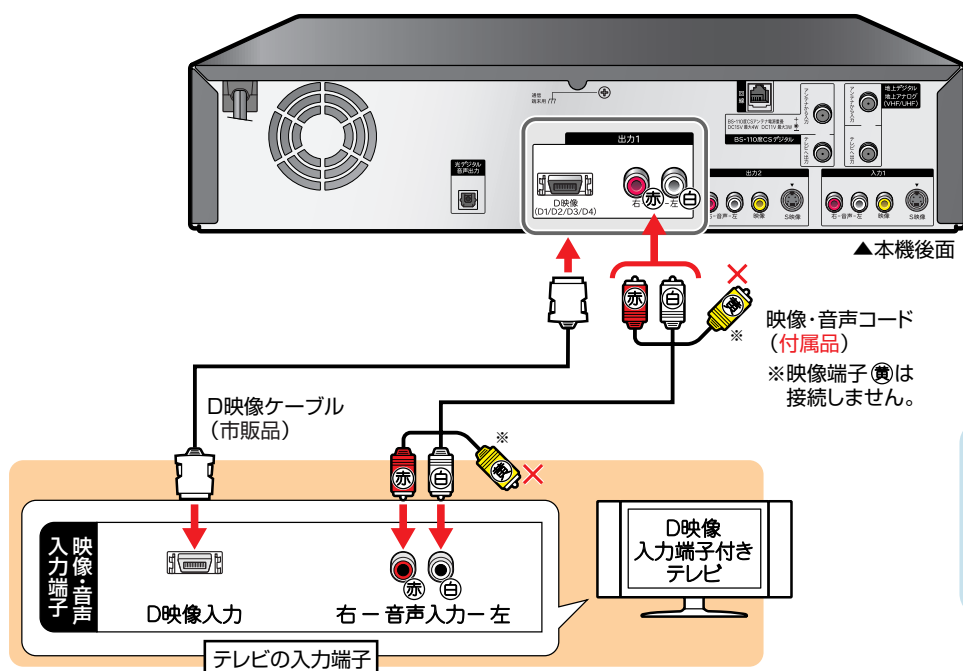

ここで使うケーブル

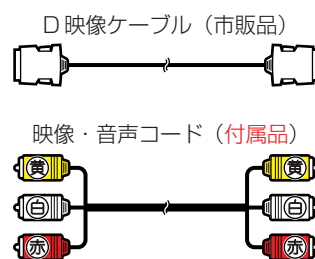

よりきれいな映像を楽しむために

テレビに HDMI 入力端子がある場合は、HDMI ケーブル (市販品) を使って接続します。

HDMI 入力端子でのつなぎかたは
⇒次ページへ

ステップ

2

>>> つづき

映像・音声ケーブルを
つなぎましょう（つづき）


HDMI 入力端子付テレビとつなぐ場合

- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(19ピン) (市販品)を使ってつなぐことをおすすめします。
- ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」とHDMIケーブルでつなぐと、テレビと本機の連動操作が楽しめます。

詳しくは、別冊の取扱説明書「ファミリンクで便利に使う」(156～166ページ)をご覧ください。

ここで使うケーブル

HDMIケーブル 19ピン (市販品)

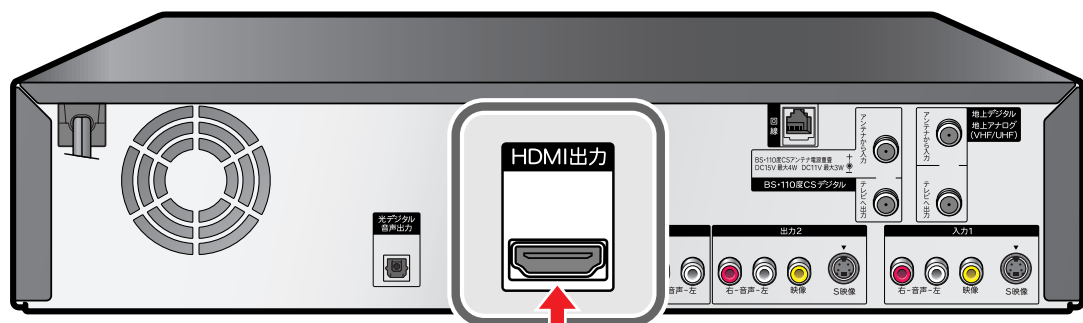

▲本体後面

このケーブル1本で映像と
音声の両方が楽しめます。

HDMIケーブル(19ピン)
(市販品)



テレビの入力端子

HDMI入力


ステップ 3

本機の電源を入れましょう


1 本体の電源プラグをコンセントに差し込む



2 付属の B-CAS カードを本体にセットする

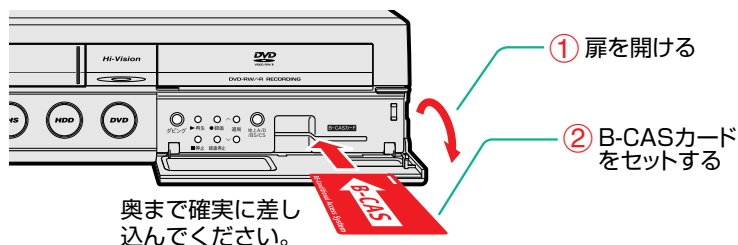


3 リモコンに乾電池を入れる

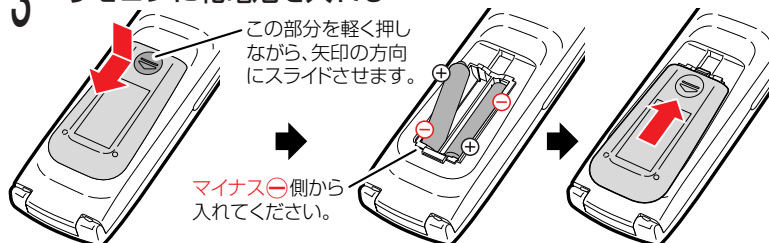

テレビの準備をします

4 テレビの電源を入れる

5 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換える

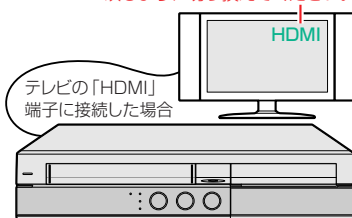

本機の準備をします

6 「レコーダー」側に切り換える



7 本機の電源を入れる

本機の電源を入れてしばらくすると、テレビ画面に「初期設定」画面が表示されます。

操作に使うリモコンのボタン


ステップ 4

放送受信のための設定をしましょう

1 画面に従って初期設定をしましょう

1 「次へ」で決定を押す

「初期設定」画面

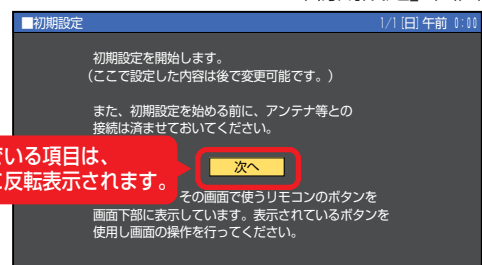

選んでいる項目は、黄色に反転表示されます。

その画面で使うリモコンのボタンを画面下部に表示しています。表示されているボタンを使用し画面の操作を行ってください。

BS・110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

2 で接続したアンテナの形態を選び、決定を押す

アンテナの形態を確認し、あてはまるものを選んでください。

マンション等の集合アンテナ (電源切)
個別のアンテナ (電源入)
アンテナを接続しない

「マンション等の集合アンテナ (電源切)」

- アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、アンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別のアンテナ (電源入)」

- 個別にBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているときに選びます。

「アンテナを接続しない」

- BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置していないときに選びます。

タイムシフト視聴の設定をします

3 で「する」または「しない」を選び、決定を押す

「しない」を選んでも、あとで設定し直せます。

タイムシフト視聴機能をご使用になりますか?

する しない

- 「する」 → 手順4へ
- 「しない」 → 8ページの2へ
「しない」を選んでも、あとから設定し直せます。
「取扱説明書」184ページをご覧ください。

4 でタイムシフト視聴できる時間を選び、決定を押す

タイムシフト視聴で一時停止できる最長時間を設定します。

タイムシフト視聴できる時間を何分にしますか?

30分 60分 90分

8ページ 2へ


お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。
画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

操作に使う
リモコンの
ボタン



2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう


ステップ4 ① の手順3でタイムシフト視聴の設定をしたあと、お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。
各設定画面の指示に従い、リモコンの \leftarrow で項目を選んで \rightarrow を押して設定を行ってください。

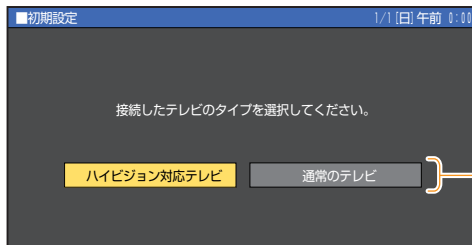

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する画面になります。


⇒「取扱説明書」
207 ページへ

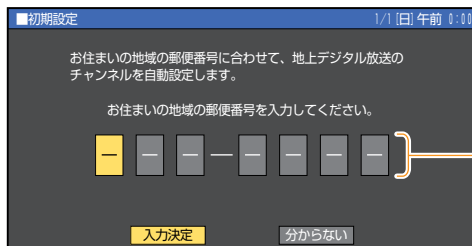

ファミリンク機能を搭載していないテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネルの設定をします。

⇒「取扱説明書」
208 ページへ

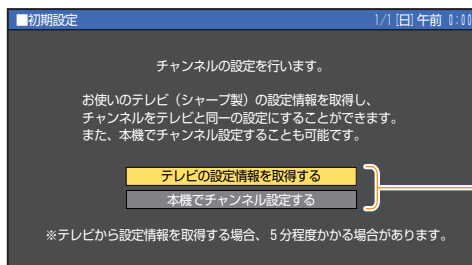

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面


テレビのチャンネル設定を本機にコピーしたり、本機で郵便番号を入力してかんたんにチャンネル設定ができます。

⇒「取扱説明書」
209 ページへ

3 受信の確認をしましょう

1 リモコンの \leftarrow (地上A) \leftarrow (地上D) BS CS のいずれかを押して確認したい放送を選ぶ

- 本体前面の \leftarrow を押したときは、次の画面が表示されます。
ボタンを何度か押して放送を選んでください。

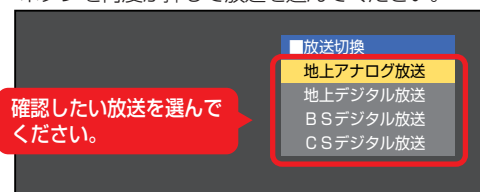

確認したい放送を選んでください。

2 \leftarrow (選局) を押して、すべての放送が受信できるかどうか確認する

放送が受信できないときは

- ケーブルテレビ(CATV)放送サービスで放送を受信している場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設定を行っても放送が受信できない場合があります。
そのようなときは、「取扱説明書」「一局ずつ手動で個別設定」(226ページ)でチャンネルを設定し直してください。

これで接続と設定ができました

- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
- リモコンの \leftarrow (おたすけ博士) を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。